

HCP Prima

Uputstvo za promenu trake



Slika 1.

Na slici 1 je prikazan prvi korak u postupku zamene trake.
Podići poklopac prikazan na slici i izvaditi valjak za namotavanje kontrolne trake.



Slika 2.

Podić poklopac koji prekriva trake i izvaditi držač traka pomoću ručke koja se nalazi između traka.



Slika 3.

Prateći korake sa slike staviti nove trake u odgovarajuće položaje na držaču traka i vratiti u kasu. Papir izvući proizvoljno kao što se vidi na slici i zatvoriti poklopac.




Slika 4.

Vrh trake preklopiti otprilike 5mm.




Slika 5.

Preklopljeni vrh trake staviti u prorez kroz valjak koji nosi kontrolnu traku i namotati mali deo trake oko valjka jer je to bitno kako bi se traka pravilno namotavala.

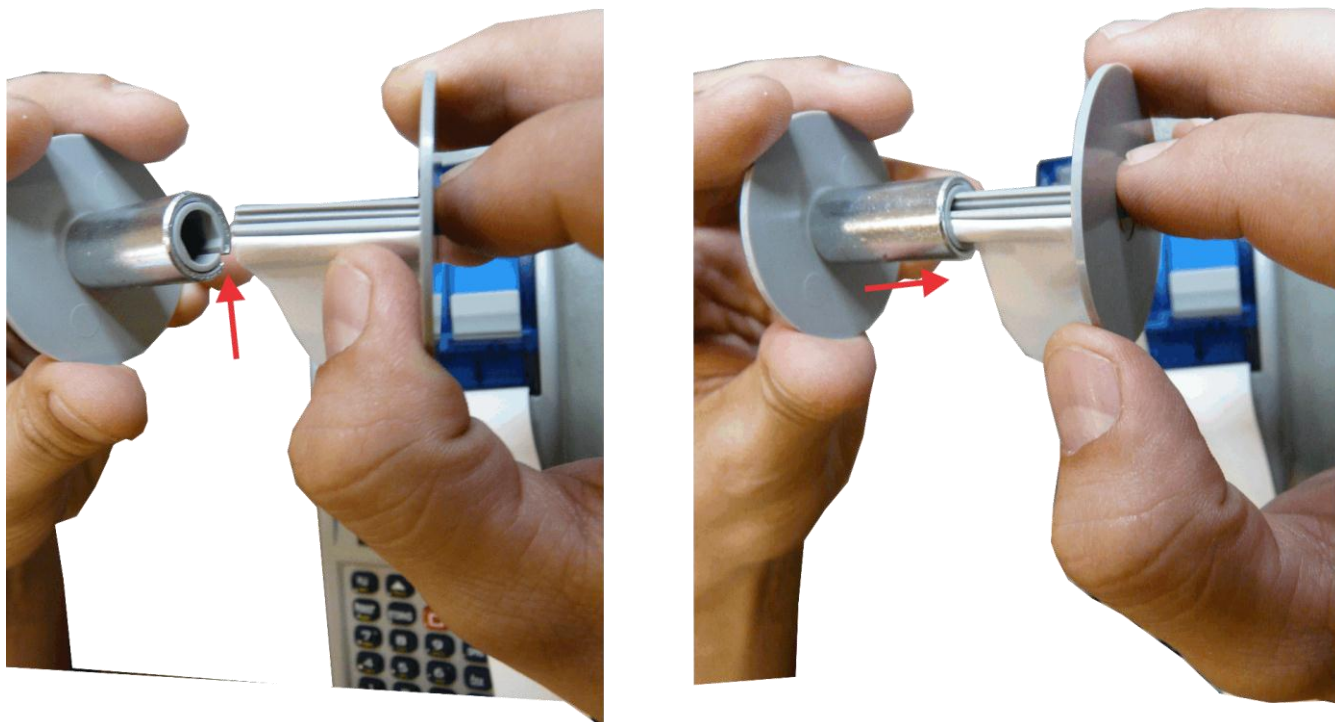

Slika 6.

Zatim valjak staviti u cilindar koji čini drugi deo nosača trake, vodeći računa da traka prođe kroz odgovarajući procep na cilindru.

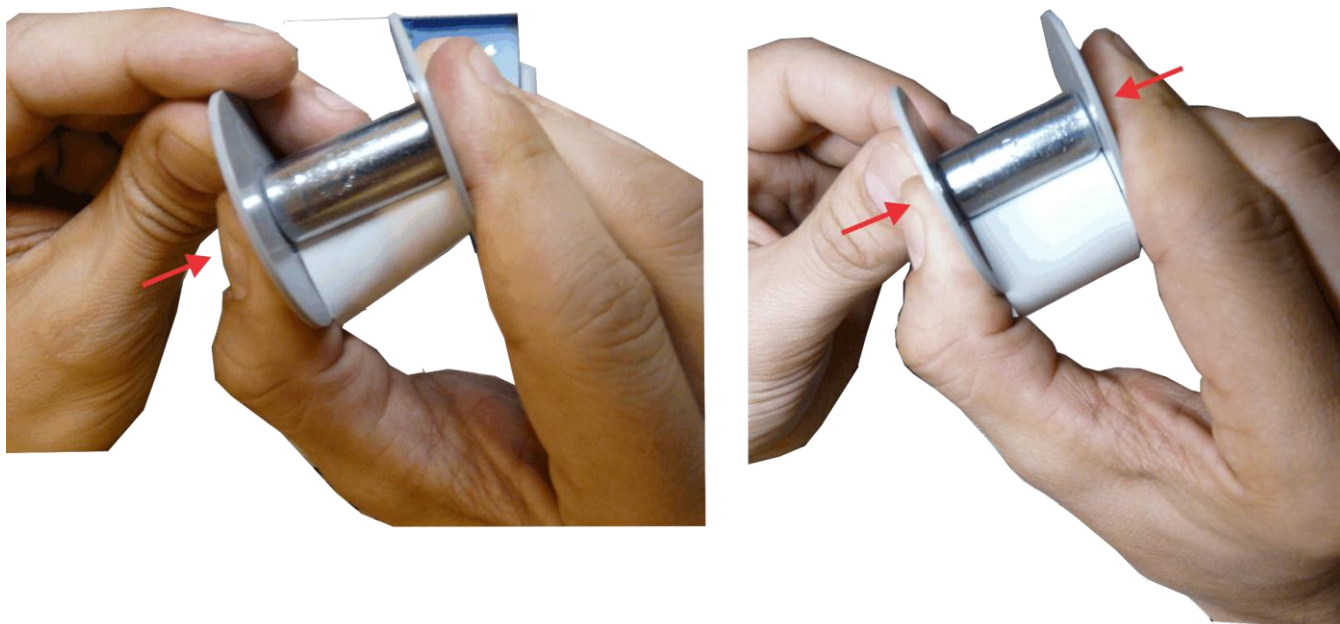

Slika 7.

Pritisnuti valjak kao na slici kako bi papir bio u potrebnoj početnoj poziciji.



Slika 8.

Nakon što ste vratili valjak na svoje mesto potrebno je zategnuti traku na način kako je prikazano na slici.

Na kraju vratiti poklopac.